



Her er løsningen!


IKL Produkter ApS

Ådalen 1 · Box 67
4600 Køge

T: 56 65 13 65
F: 56 65 65 11

ikl@ikl.dk
www.ikl.dk

Generel arbejdsbeskrivelse ved montering af teak dæk uden brug af primer P.

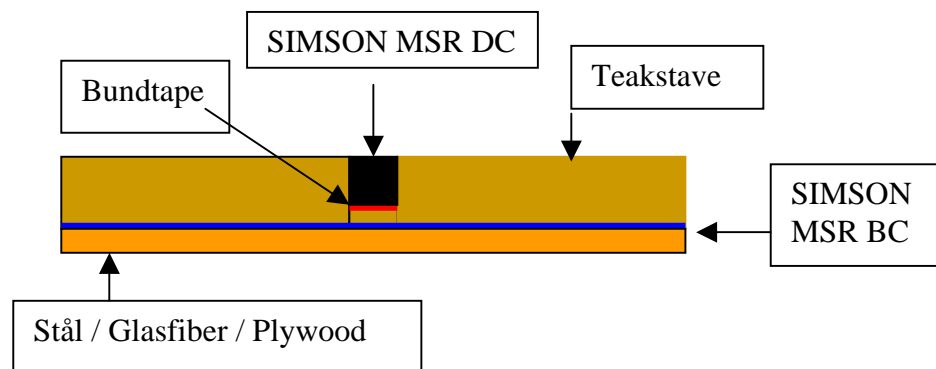

Montering på glasfiber:

Overfladen af glasfiberen affedtes med Simson Cleaner E, og overfladen kan eventuel brydes med en ledt slibning.

Teakstavene monteres på glasfiberen med Simson MSR BC som påføres med minimum 3 mm. tandspartel, limen har en åbningstid på ca. 40 minutter afhængig af varme og luftfugtighed så vær opmærksom på ikke at limen danner skind i overfladen.

Fugning af notten:

Når der anvendes SIMSON primer fri løsning til fugning af teakdæk skal man være meget opmærksom på følgende:

1. Teaktræet skal være så nyforarbejdet som mulig og vandprocenten skal være under 15%
2. Notten støvsuges grundig (ikke trykluft)
3. Notten skal nu affedtes grundig med Cleaner E som påføres med en farvefri klud på en hård træliste eller lignende og trækkes gennem notten. Det er vigtigt, at kluden skiftes ved tilsmudsning.
4. Processen med Cleaner E gentages for at fjerne nyt udtræk af harpiks og andet fedtstof.
5. Efter 2. gang rengøring med Cleaner E anbefales en tørretid på mindst 30 minutter for at være sikker på at Cleaner E er fordampet helt af.



Her er løsningen!

IKL Produkter ApS

Ådalen 1 · Box 67 T: 56 65 13 65 ikl@ikl.dk
4600 Køge F: 56 65 65 11 www.ikl.dk

6. Bund tape monteres.
7. Det affedtede område skal påføres Simson MSR DC indenfor max. 4 timer.
8. Simson MSR DC monteres i notten enten med en hånd- eller trykluftpistol. Notten skal være helt fyldt, så fugemassen presses op af notten. Herefter trækkes af med en spartel.
9. Overskydende fugemasse på spartelen skal kasseres.
10. Arbejdstemperaturen bør ikke komme under +10° C

Slibning:

Efter ca. 72 timer, afhængig af luftfugtighed og temperatur, kan fuge og teakdæk slibes. Der anbefales kornstørrelse 80 eller højere, og at man sliber på langs af dækket. Hvis overskydende fugemasse fjernes med kniv anbefales at man venter yderligere 24 timer før slibning.

Rengøring af teakdæk:

For at vedligeholde teakdækket optimalt, anbefales det at rengøre med (salt)vand og en blød børste. Arbejd altid på langs af træet. Efter rengøring anbefales det at skylle efter med ferskvand. Brug aldrig opløsningsmidler, cleanere, eller andre opløsningsmidler, da de kan påvirke både teaktræet og fugen. Brug aldrig højtryksudstyr på et teakdæk, da det kan skade både træ og fuge.

Reparation af fuge:

Reparation af fugefejl eller reparation af ældre fuger anbefales rengøring med Simson Cleaner E, for at fjerne eventuel snavs fra den gamle fugemasse. Derefter påføring ny Simson MSR DC.

Med venlig hilsen
IKL Produkter ApS

